SAMSUNG

GT-N5100

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on DivX Certified® seade, mis on läbinud ranged testid, mis tõestavad, et see esitab DivX videot. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® kuni HD 720p DivX® video esitamiseks, kaasaarvatud korgekvaliteediline sisu.

Sisukord

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 S Pen
10 Pakendi sisu
11 SIM-ja USIM-kaardi paigaldamine
12 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
17 Seadme hoidmine
18 Seadme lukustamine või lukust avamine
18 Helitugevuse reguleerimine
18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
23 Juhtimisliigutused
25 Sõberleht
25 Multi Window sisselülitamine
26 S Pen pliiatsi kasutamine
30 S Pen Air View
31 Kiirkäsklus
32 Teavituste paneel
33 Avaleht
35 Vidinate kasutamine
35 Rakenduste kasutamine
36 Rakenduste ekraan
37 Spikker
37 Teksti sisestamine
39 Wi-Fi-ga ühendamine
40 Kontode seadistamine
41 Failide ülekandmine
42 Seadme kaitsmine
44 Seadme täiendamine

Side

45 Telefon
51 Kontaktid
54 Sõnumid
56 E-post
57 Google Mail
59 Talk
60 Google+
60 Messenger
61 ChatON

Veeb ja võrgustik

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 AllShare Cast
66 AllShare Play

67 Group Play
68 Smart Remote

Meediumid

69 MP3-mängija
70 Kaamera
77 Galerii
80 Paper Artist
81 Videomängija
82 YouTube
84 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

85 Play pood
86 Samsung Apps
86 Game Hub
87 Music Hub
88 Play Books
88 Play filmid
88 Play muusika
89 Play ajakirjad
89 Readers Hub
89 Video Hub
90 Learning Hub

Utiliidid

91 S Note
95 aNote HD
96 S Planeerjija
98 Polaris Office
101 Dropbox
101 Märguanne
102 Maailmakell
103 Kalkulaator
103 S Voice
104 Google
105 Voice Search
105 Minu Failid
106 Allalaadimised

Reisimine ja asukohad

107 Maps
108 Local
109 Navigeerimine

Seaded

110 Seadetest
110 Wi-Fi
111 Bluetooth
111 Andmekasutus
112 Veel seadeid
113 Avaekraani režiim
113 Blokeerimisrežiim
114 Heli
114 Ekraan
115 Mälu
116 Energiasäästurežiim
116 Aku
116 Rakendusehaldur
116 Asukoha teenused
117 Lukustusekraan
118 Turvalisus

119 Keel ja sisestus
121 Cloud
122 Varunda ja lähtesta
122 Lisa konto
122 Liikumisandurite seaded
122 S Pen
123 Aksessuaarid
123 Kuupäev ja kellaaeg
124 Juurdepääs
125 Arendaja valikud
126 Teave seadme kohta

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

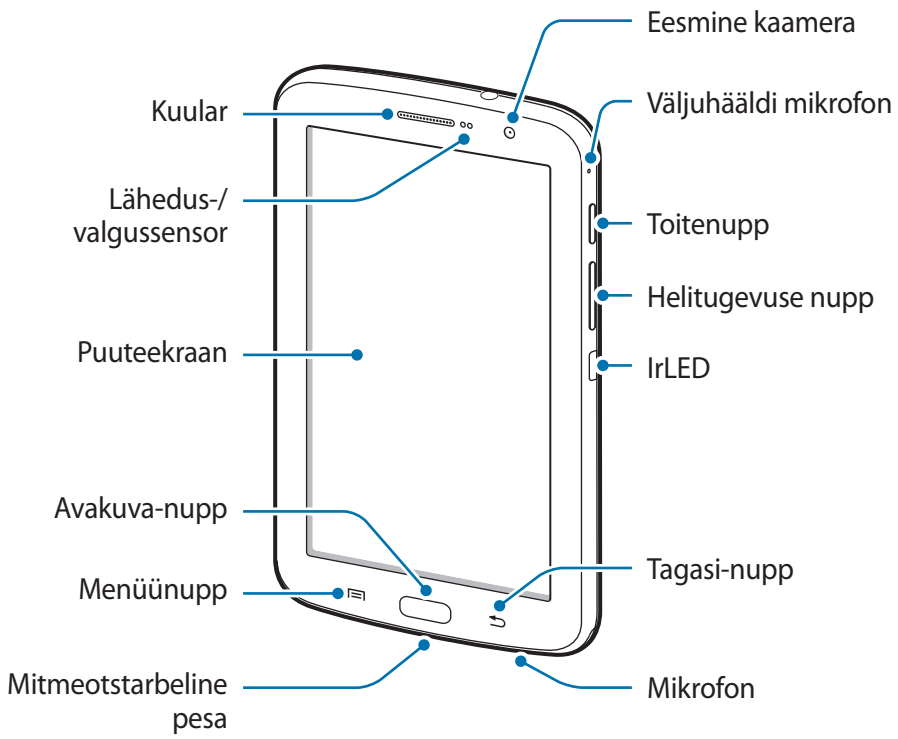

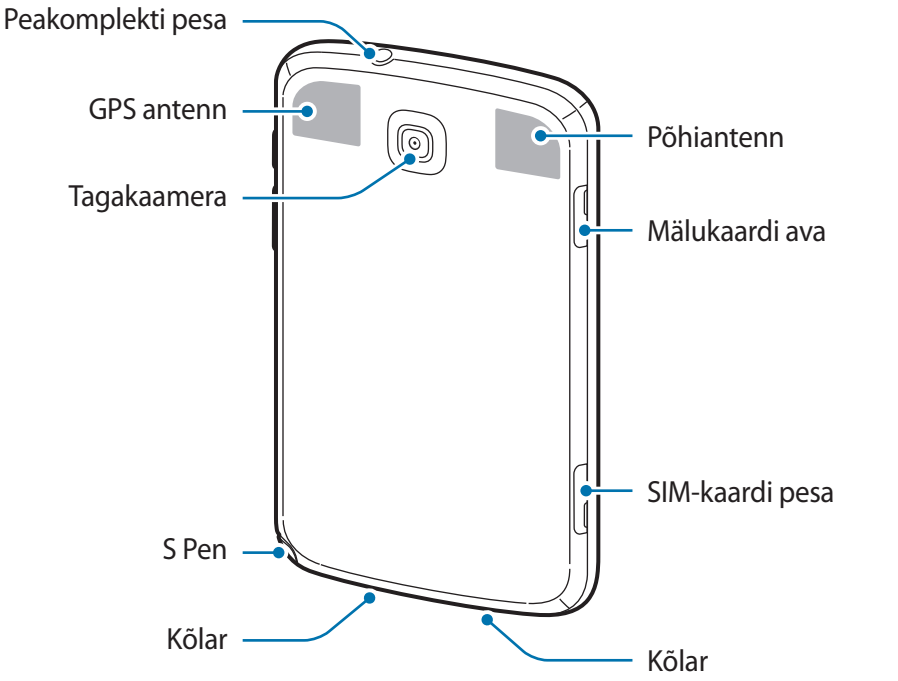

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kasutate valjuhääldit või salvestate videosid.

- Ärge katke antenni piirkonda käte või teiste objektidega. See võib tekitada ühenduse probleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • **S Voice** rakenduse käivitamiseks vajutage kaks korda.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks. • Toksake ja hoidke Multi Window sisse- või väljalülitamiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

S Pen

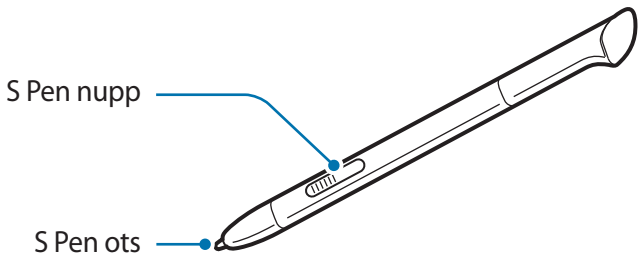

Nimi	Funktsioon
S Pen ots	• S Peni põhitegevuste läbiviimiseks. (lk. 20)
S Pen nupp	• S Peni laindatud tegevuste läbiviimiseks. (lk. 26)

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad detailid on ettenähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM-ja USIM-kaardi paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-ja USIM-kaart.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Sisestage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

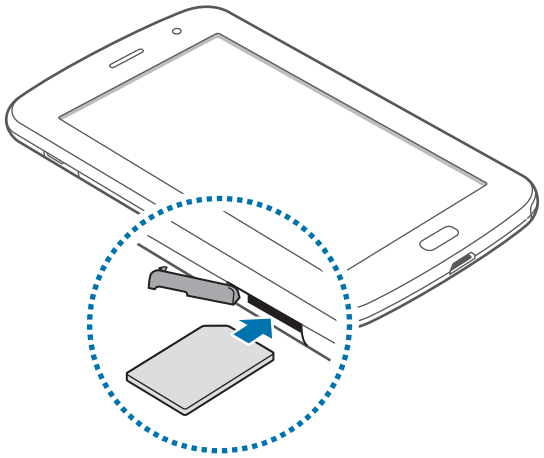

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi hoolduskeskusesse.
- Ärge oma SIM-või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

2 Lükake SIM-või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

SIM-ja USIM-kaardi eemaldamine

Vajutage SIM-või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

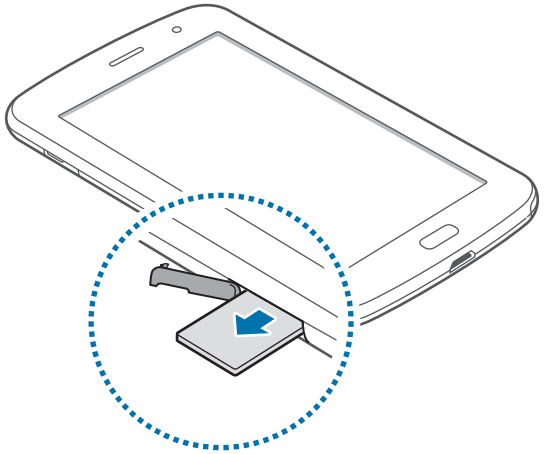

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadijat.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadaptriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

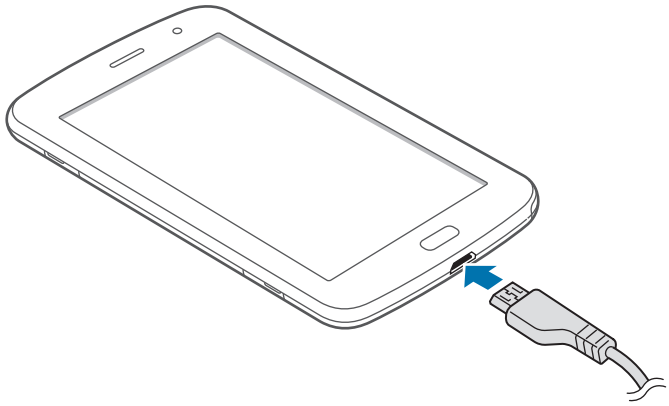

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

2 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

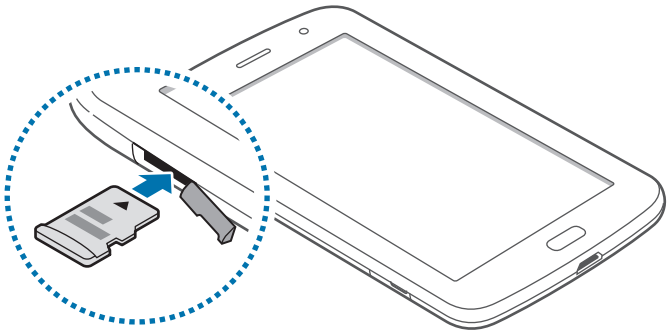

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rakendused** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke toitenuppu mõni sekund all.

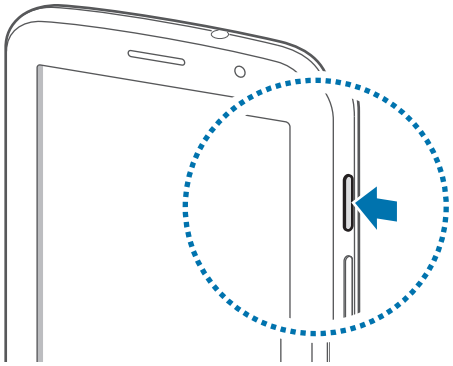

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või teiste objektidega. See võib tekitada ühenduse probleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake eraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeedia sõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmede või S Pen`iga.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

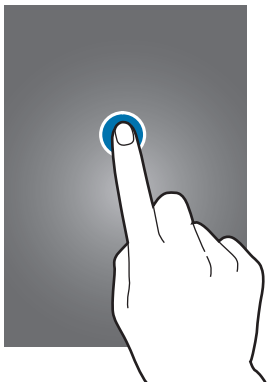

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

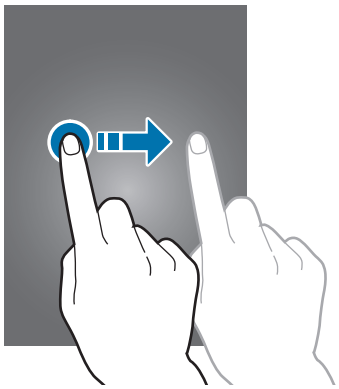

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

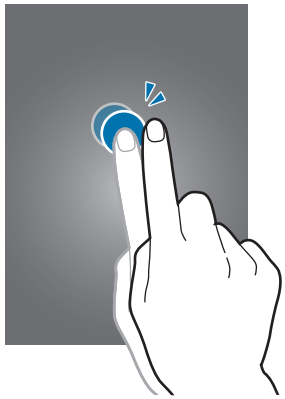

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

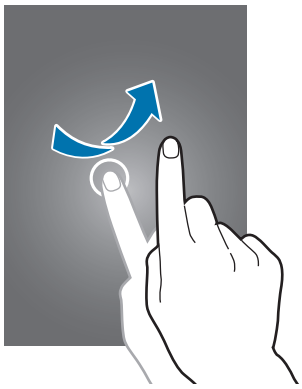

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

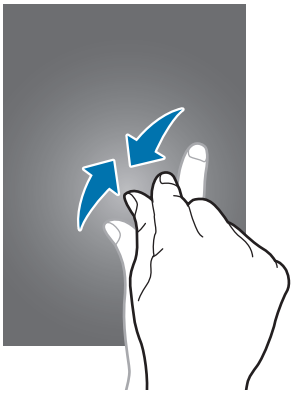

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avaekraanil **Rakendused** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

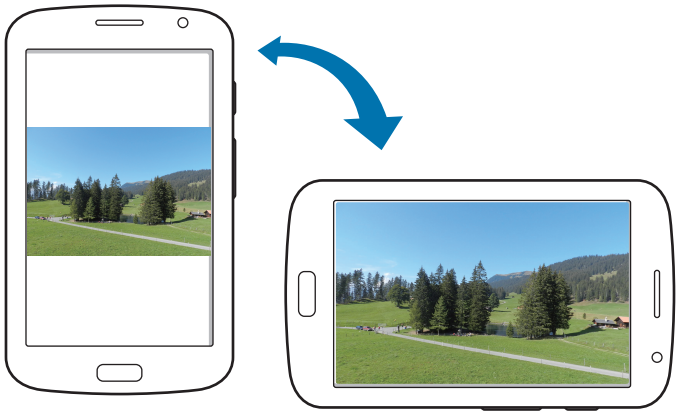

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

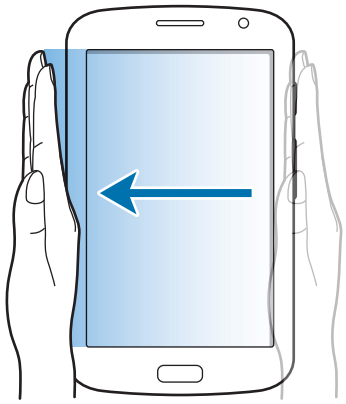

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

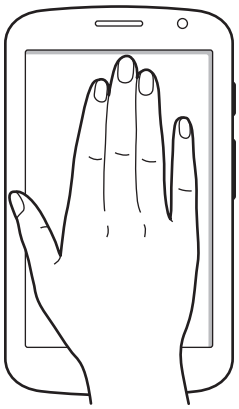

Sõberleht

See rakendus võimaldab teil kasutada teie tegevustel põhinevaid erirakendusi. Teie tegevustega seotud lehed ilmuvad järgnevatel tingimustel:

- Tõmbate S Peni pesast välja.
- Ühendate kõrvaklapid või doki seadmega.
- Kaustate rändlust.

Multi Window sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks rakenduste ekraanil toksake **Seaded** → **Ekraan**, ja märgistage **Mitmikaken**.

Multi Window paneeli kasutamine

Multi Window paneeli aktiveerimiseks toksake ja hoidke ⮌. Multi Window paneel kuvatakse ekraani vasakus pooles. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Multi Window paneeli deaktiveerimiseks toksake ja hoidke ⮌ uuesti.

Lohistage rakenduste vahelist riba üles või alla paneelide suuruse muutmiseks.

Paneeli peitmiseks või kuvamiseks koputage paneeli sangal. Kui paneel on avatud, koputage ja hoidke sanga ning lohistage paneeli liigutamiseks sanga ekraani servale. Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke seda käsitlemiseks ning lohistage seda üles või alla, vasakule või paremale.

S Pen pliiatsi kasutamine

Kaasasolevat S Pen`i kasutatakse elementide valimseks või funktsioonide teostamiseks. S Pen`ga nupule vajutamine on eriti mugav näiteks toimingutes nagu ekraani hõivamine.

S Pen`i kasutamiseks tõmmake see pesast välja.

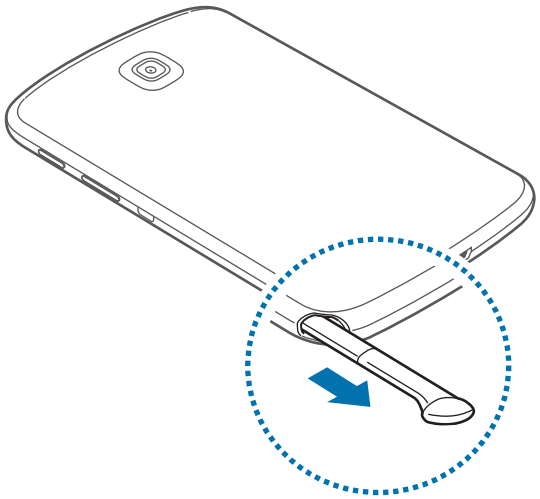

Seade tuvastab S Pen`i pesast väljatõmbamise ja sellega seotult toimub järgnev:

- Puuteekraan lülitub sisse (kui see on väljas).
- Käivitab Popup Note rakenduse.
- Avaneb S Pen`i lehekülg (Avaekraanilt).

- S Peni otsa ei saa vahetada. Kui ots muutub nüriks, ostke uus S Pen.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse. S Peni kohta vaadake Samsungi kodulehelt.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.

Menüü avamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage ^ võimalike ekraanivaikute avamiseks.

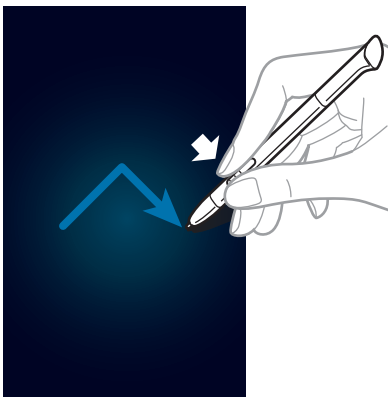

Eelnevasse tegevusse naasmine

Vajutades S Peni nupule, joonistage < eelnevasse tegevusse naasmiseks.

Ekraanipiltide hõivamine

Vajutades S Peni nupule toksake ekraanile ja hoidke kuni kuulete klõpsatust. Ekraanipilt salvetatakse **Galerii** → **Screenshots** kaustas.

Ekraanipildile saab joonistada ja kirjutada või ekraanipilti kadreerida. Toimetatud pilt salvetatakse **Galerii** → **IMG_edited** kaustas.

Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

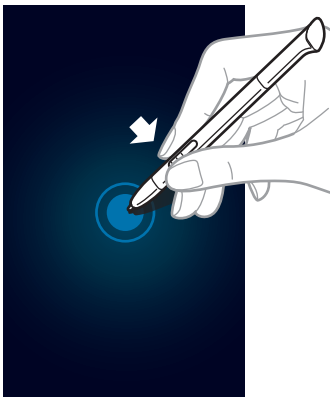

Popup Note rakenduse käivitamine

Vajutades S Pen pliiatsi nupule tehke Popup Note rakenduse käivitamiseks ekraanil topeltkoputus.

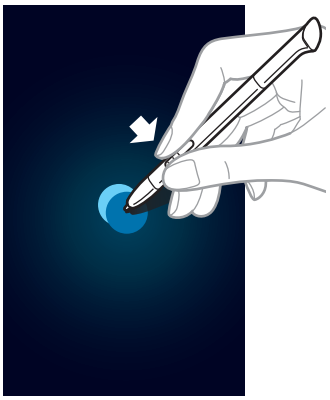

Teksti valimine

Vajutades S Peni nupule lohistage valitud teksti vasakule ja paremale. Ridade vahel libistades võite valida soovimatu teksti. Ainult soovitud teksti valimiseks libistage mööda teksti keskkosa või lohistage teksti valikuikoone.

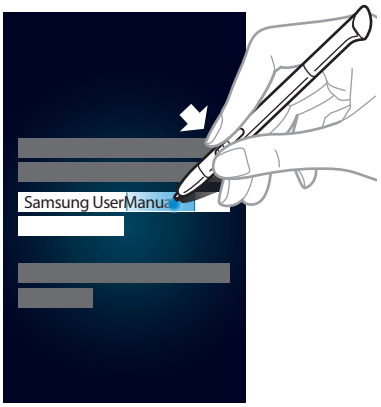

Kiirkäsu käivitamine

Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni kiirkäsu käivitamiseks ekraanil üles.

Joonistage kiirkäsu ekraanil liigutus vastava rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.

Pildi valimine ja hõivamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon. Valitud piirkond salvetatakse **Galerii** → **Screenshots** kaustas. Valige rakendus, mida ikoonilt valitud piirkonnaga, mis ilmub ekraani ülaosas, kasutada.

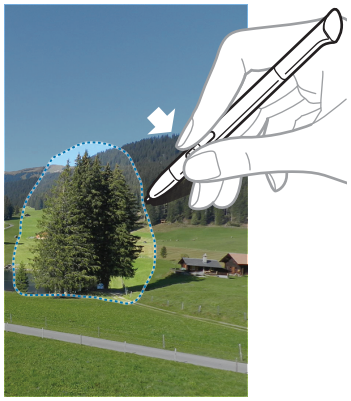

S Pen Air View

Hoides S Peni ekraani läheduses, ilmub ekraanile pointer. Viige pointer failidele, objektidele või valikutele sisu eelvaateks või info vaatamiseks hüpikakendes. Liigutades pointeri ekraani serva (üles/alla/vasakule/paremale), saate kerida paneelides või loendites.

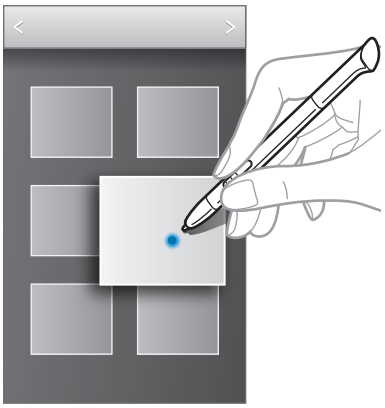

Kiirkäsklus

See rakenduse võimaldab teil helistada, saata sõnumeid või viia läbi otsingut joonistades käsu ekraanile. Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni **Kiirkäsklus** käivitamiseks ekraanil üles.

Liigutuse käskude lisamine

Toksake → + → **Valige rakendus** või **Vali funktsioonid/seaded**. Valige rakendus või funktsioon → valik. Joonistage uus liigutuse käsk toksake seejärel **Valm.**

Liigutuse käskude kasutamine

Joonistage liigutuse käsk rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.

Erilisemate ülesannete puhul joonistage salasõna nagu nimi või telefoninumber peale liigutuse käsku. Näiteks, joonistades @, käivitub e-posti rakendus. Lisades pärast @-märki saaja nime, avaneb saajale e-kirja saatmiseks e-kirja koostamise ekraan.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Lug.-režiim**: lugemisrežiimi sisse-või väljalülitamine. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi. Kasutatavate rakenduste valimiseks toksake **Seaded** → **Ekraan** → **Lugemisrežiim**.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Blokeeritavate teavituste valimiseks toksake **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Sünkr.**: lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Mitmikaken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avaekraanil on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi laadimine

Avalehel on põhilised ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsa režiimi sisselülitamiseks avalehel toksake **Rakendused** → **Seaded** → **Avaekraani režiim** → **Lihtne režiim** → **Rakenda**.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Rakendused**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või lehtede lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendued ja vidinad**: lisage vidinate või rakenduste lisamine avalaehele.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue lehekülj eloomine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage prügikast, kui see värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avaekraanil → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Rakendused** → **Vidinad** Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avaekraanil **Rakendused** → **Vidinad** ja toksake ning hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpp** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta kõik**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Rakendused** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Desinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valige nõuannete vaatamiseks üksus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

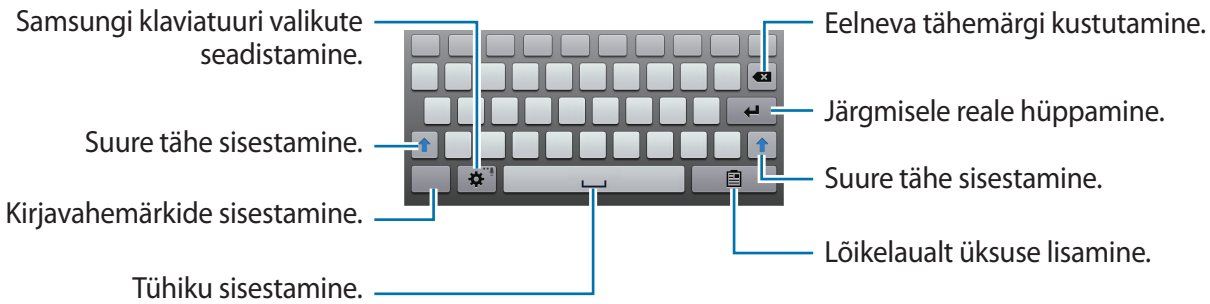

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja hoidke , toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme või S Peni abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

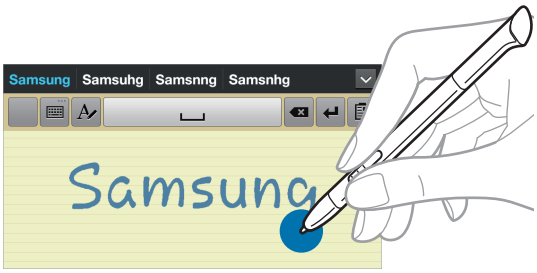

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või teksti rohkem või vähem märkimiseks ja. toksake seejärel → **Kopeeri** kopeerimiseks või **Lõika** Lõikamiseks. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 110)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda autmaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, ja mkv
- Dokumendid: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks varu PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

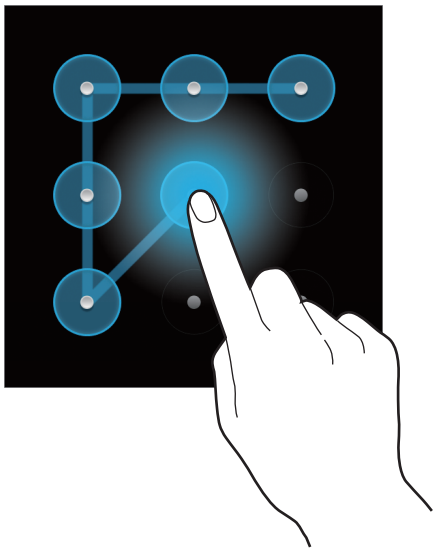

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

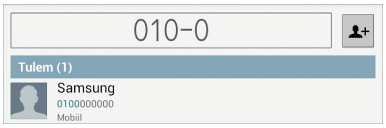

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : kõne ootele panemine. Või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu. Toksake ootel kõne ühendamiseks või vajutage ja hoidke all peakomplekti nuppu.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Lisa helitugevus**: suurendab helitugevust.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõrvaklapid**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **S Note**: kirjutage teade.

- → **Edasta**: ühendage esimene osaleja teise osalejaga. See lõpetab vestluse.
- → **Manage conference call**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake .

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja sisestage seejärel SIM-või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõne tüüp, valige kõnepiirangu suvand ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**, lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake +, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Toksake **Lõpeta kõne** kõne lõpetamiseks. Või vajutage peakomplekti nuppu.

Videokõned

Videokõne tegemine

Videokõne tegemiseks sisestage number või valige kontaktide loendist number ja toksake **Videokõne**.

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Pildista**: jäädvustab teisest osapoolest pildi.
- **Salvesta**: salvestab teise osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Valjuhääldi**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõrvaklapid**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.

- → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Liikuvad emotsioonid**: lisage pildile emotikone.
- → **Teema vaade**: lisage pildile kaunistusi.
- → **Luba multifilmi kuva**: muutke kuvarežiim multifilmi kuvaks.

Piltide vahetamine

Lohistage piltide vahetamiseks ühe poole pilt teise poole pildile.

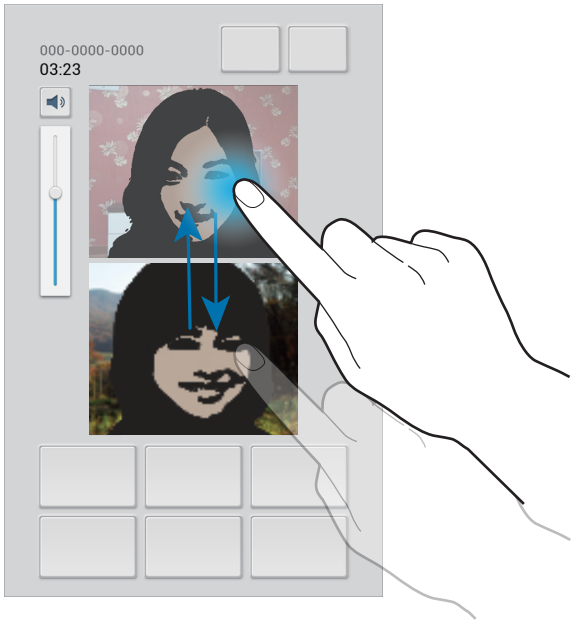

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake +.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake .

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage parempoolset tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Samsungi kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungi kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Samsungi kontaktides või vastupidi.

Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Kontaktide importimine

Toksake → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine ruudustiku või loendina.

Kontaktide rühmad

Kontakti rühma lisamine

Valige grupp ja toksake seejärel ☰ → **Lisa liige**. Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.
- **Muuda**: muudab grupi seadeid.

- **Lisa liige**: lisab gruppi liikmed.
- **Eemalda liige**: eemaldab grupist liikmed.
- **Saada sõnum**: grupi liikmetele sõnumi saatmine.
- **Saada e-kiri**: grupi liikmetele e-kirja saatmine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pildid, videod, kontaktid, märkmed, sündmused jne.
- Toksake → **Lisa emotikon** emotikoni lisamiseks.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → **Lisa konto**.

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake **Saada**.

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake **+Koopia/pimekoopia**.

Toksake piltide, videote, kontaktide, märkmete, sündmuste ja muu lisamiseks.

Toksake piltide, sündmuste, kontaktide ja asukohateabe lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake . Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

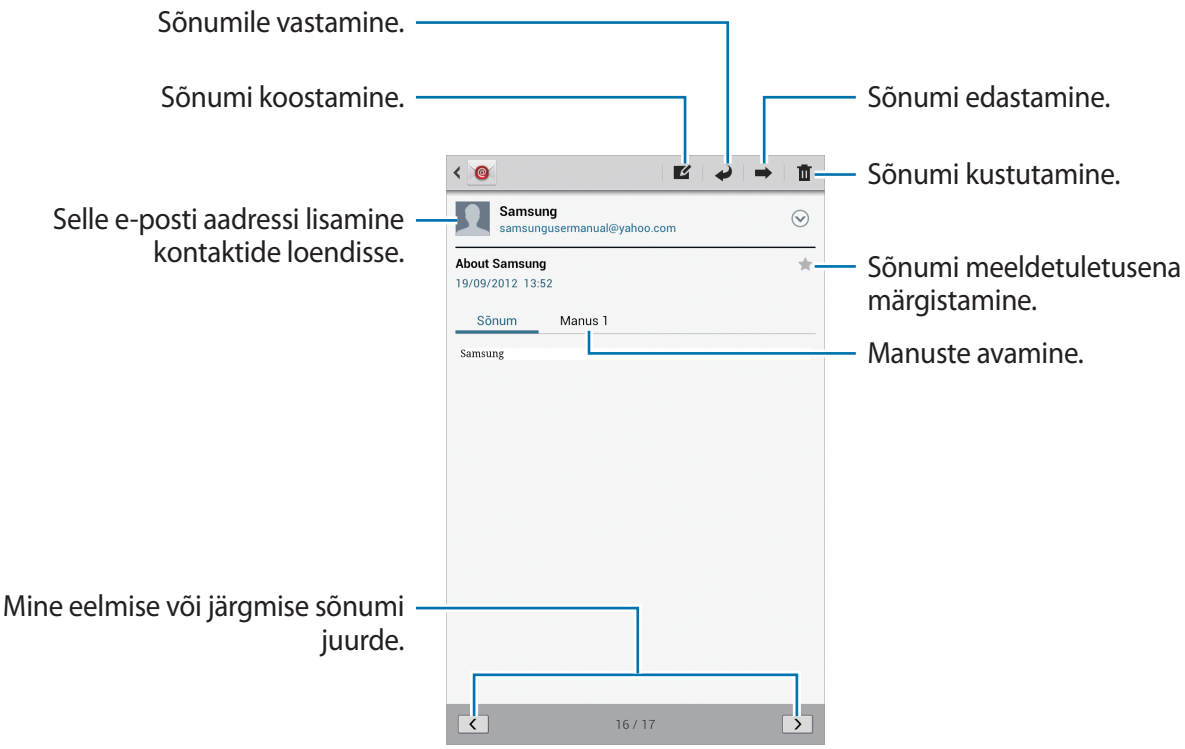

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel **SAADA**.

Rohkemate saajate lisamiseks toksake **+KOOPIA/PIMEKOOPIA**.

Toksake piltide lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Manusta video** videode lisamiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

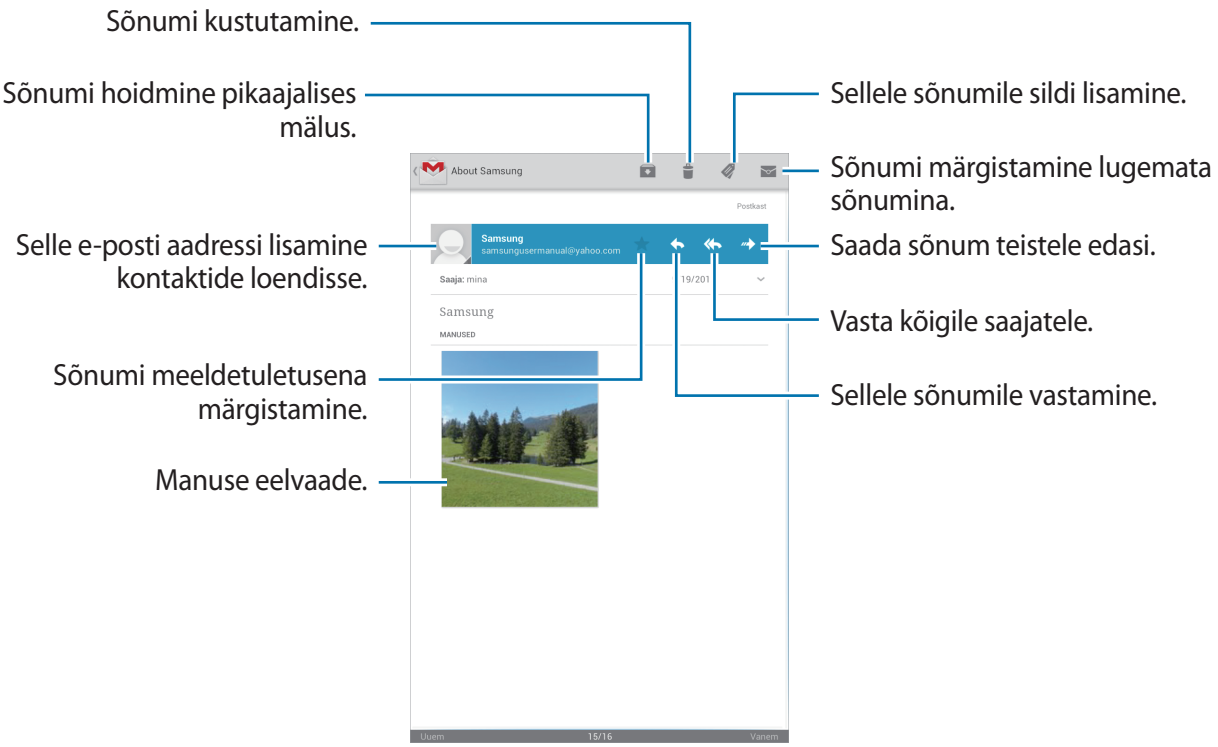

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusesse toksake → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake → **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Seadmel kontaktide sünkroonimiseks ChatON rakendusega toksake **Seaded** → **Sünkrooni kontakte**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe jagamiseks, salvestamiseks või printimiseks veebilehe vaatamise ajal.

Uue lehe avamine

Toksake .

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud** veebilehe avamiseks enimkülastatud veebilehtede loendist.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, salvestamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel → **Jaga**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks kerige pealkirja väljal vasakule või paremale ja toksake valimiseks lehekülge.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Vahakaartide vatamiseks teistes seadmetes toksake → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

AllShare Cast

Kasutage funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast-ga oma sisu jagamiseks.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage AllShare Cast välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sagedusriba määratlemisel võib AllShare Cast-i mitte leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta AllShare Cast teenusest parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **AllShare Cast** ja lohistage **AllShare Cast** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

AllShare Play

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet failiserveriteks. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks toksake → **KKK**.

Toksake rakenduste ekraanil **AllShare Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide saatmine

Valige seade või veebisalvastus, valige fail ja toksake .

Failide jagamine

Valige seade või veebisalvestus, valige fail ja toksake ning seejärel kasutage järgnevaid valikuid:

- **Group Play**: jagage ekraane mitme seadmega, mis on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.
- **Facebook** / **Twitter** / **Flickr** / **Picasa**: laadige sotsiaalvõrgustikesse faile.

Failide esitamine kaugseadmetega

Valige seade või veebimälu, valige fail ja toksake ning seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Group Play funktsiooni kasutamine

Jagage ekraane mitme seadmega, mis on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

Valige meediumi kategooria, valige failid märgistades ja toksake seejärel → **Group Play**. Group Play funktsiooni käivitamiseks sisestage PIN ja koputage **Valmis**. Ühendage teine seade PIN-koodi abil Group Play funktsiooniga.

Veebisalvestusserveri sisu haldamine

Valige veebisalvestusserver ja vaadake ning hallake oma faile.

Group Play

Kasutage seda rakendust piltide, dokumentide ja muusika jagamiseks tesite seadmetega, mis on samasse Wi-Fi võrku ühendatud.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide jagamine

1 Toksake **Alusta** → **Jaga pilti**, **Jaga dokumenti**, või **Jaga muusikat**, valige jagamiseks failid ja toksake seejärel **Valmis**.

2 Sisestage PIN-kood ja koputage **Val.**

Teise Group Play seadmega ühinemine

Toksake **Liitu** → teine seade, sisestage PIN-kood ja toksake seejärel **Val.**

Smart Remote

Kasutage seda rakendust oma teleriga ühendamiseks ja lemmiksaadete ning-filmide vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

Eelnevalt peate seadme ühendama Wi-Fi võrku ning veenduma, et seadme infrapuna port on suunatud teleri poole.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Teleriga ühendamine

Ühendage seade teleriga ja kuvage seadme ekraani suurel pinnal ning kaugjuhtige telerit seadmega.

Toksake **Choose Your Country or Region**, valige regioon ning teleri mark ja järgige ekraanil olevaid juhiseid teleri ühendamiseks seadmega. Sammud erinevad olenevalt teie valikutest.

Isikupärase teleri vaatamine

Valige telesaadete seast, mis põhinevad teie teleri ühendamise ajal tehtud valikutel või valige ekraani ülaosast kategooria. Valige telesaade ja toksake seejärel **Turn TV to This Channel**. Valitud saade ilmub ühendatud teleris.

Kasutage teleri juhtimiseks ekraani paremas servas olevaid juhtpaneeli nuppe.

Saadetele meeldetuletuste seadmine

Toksake ekraani ülaservas kellaaega ja valige soovitud telesaate kellaaeg. Valige saade, toksake ⏰ ja seadke telesaate meeldetuletuse alarm.

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Muusika pleieri ekraani avamiseks toksake albumi pilti.

Pala seadmine helinaks

Hetkel mängiva loo kasutamiseks helinana toksake → **Määra** → **Kõne helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Valige lisamiseks laulud ja toksake seejärel **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa loendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → .

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut. Või valige mitu ruutu lohistades oma sõrmega.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 77)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks.

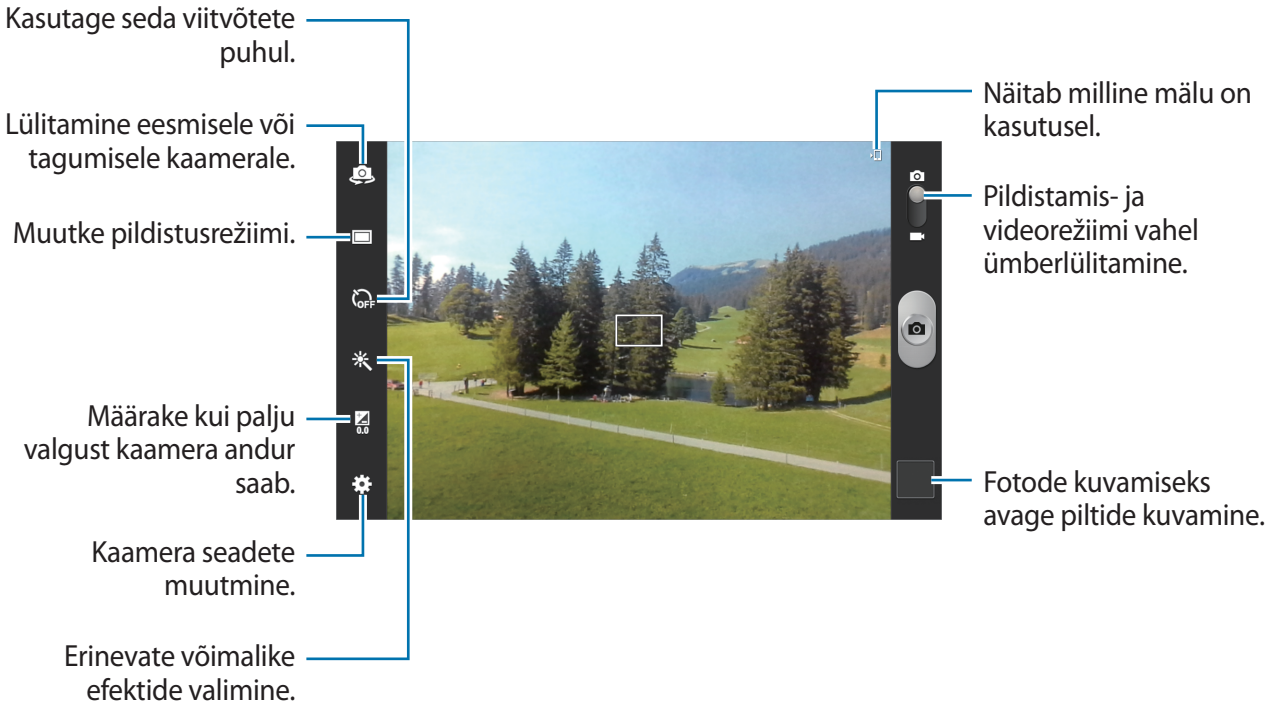

Stseenirežiim

Eelseadistused muudavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Püstpaigutus**: kasutage seda sätet inimeste pildistamiseks.
- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda sätet rikkalikema värvide saavutamiseks taeva ja maastike pildistamisel.
- **Sport**: kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide apuhul.
- **Pidu/sees**: kasutage seda sätet hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi**: kasutage seda sätet hästivalgustatud välisstseenide puhul.

- **Päikeseloojang**: kasutage seda sätet rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: kasutage seda sätet väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: kasutage seda sätet punaka tooniga taustade puhul.
- **Tekst**: kasutage seda sätet raamatute või plakatite puhul.
- **Küünlavalgus**: kasutage seda sätet ereda valgusega tumedal taustal.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda sätet ereda tasutvalgusega objektide puhul.
- **Öö**: kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Naeratusvõte**: tehke foto, kui objekt naeratab.
- **Karikatuur**: tehke foto, mis näeb välja kui joonistus.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti .

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

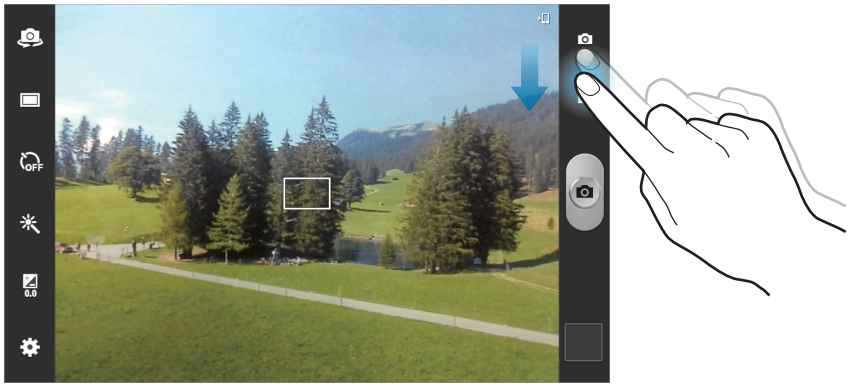

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

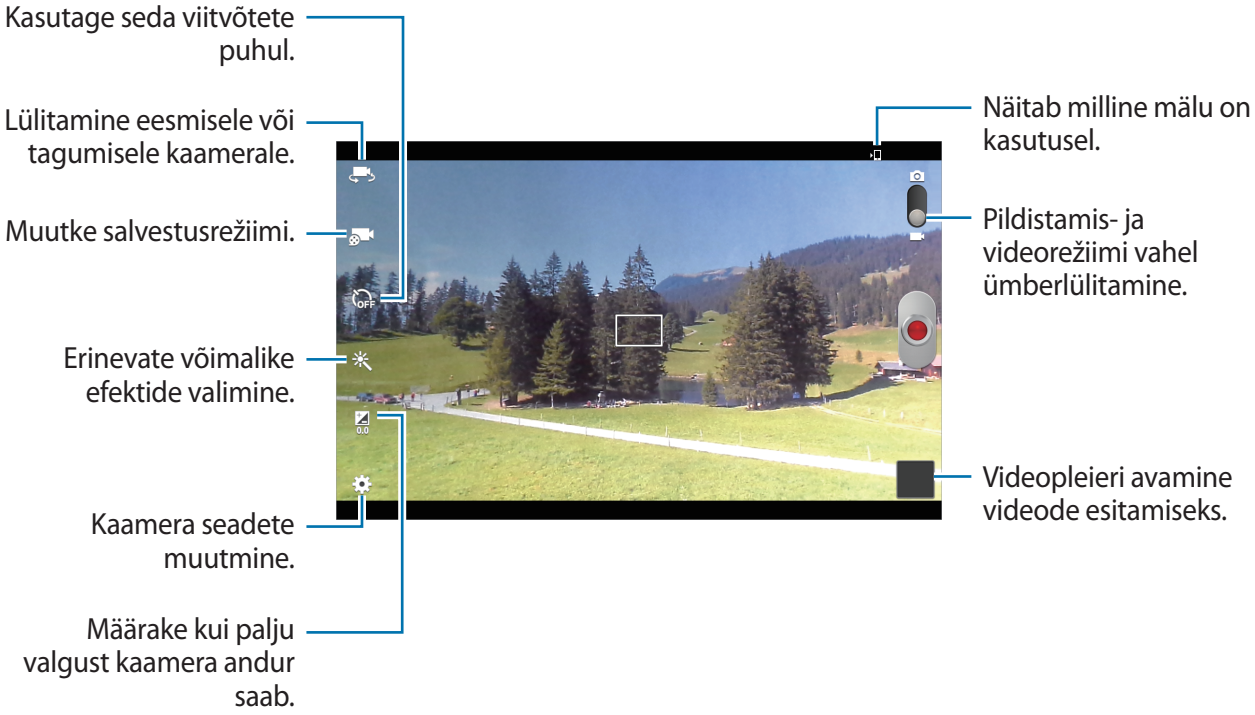

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.
- **E-kirjade piirang**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteediga e-kirja saatmiseks.

Suurendamine ja vähendamine

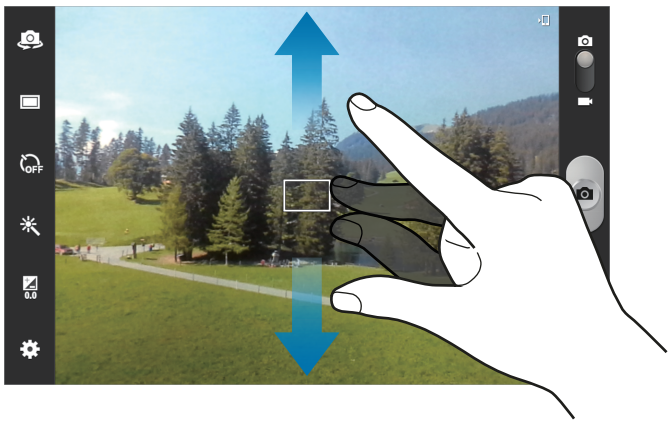

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake kaamera sätete konfigureerimiseks. Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Kasut. helitugevusnuppu:**: seadistage helitugevusnuppude kasutamine katiku või suumi funktsiooniks.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Autoportree**: autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine**: enese filmimine.
- **Pildistusrežiim**: muutke pildistusrežiimi.
- **Salvestusrežiim**: muutke salvestusrežiimi.
- **Efektid**: erinevate võimalike efektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Säritusväärtus**: muuda säri väärtust. See määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.

- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määratletakse filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguse väärtust kalkuleeritakse. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas.
- **Välitingimuste nähtavus**: kasutage eredas välisvalguses.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama.
- **Pildista hääle abil**: seadistage häälkaskude abil pildistamine.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Pildi kvaliteet**: määrake pildikvaliteedi tase. Kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ⚙ → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Videode esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.
- **Sõbersilt**: seadistage kaamera kontekstillisi silte kuvama.
- **Lisa ilmasilt**: ilma sildi lisamine.
- **Fotoraam**: kasutage seda pildi alla märke kirjutamiseks. Redigeeritud pilt salvetatakse **Photo frame** kaustas.
- **Foto märkus**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Toksake märkme redigeerimiseks.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Muuda**: käivitage fot redigeerimiseks **Fotoredaktor** või **Paper Artist** rakendus.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamisel pildi lemmikute loendisse lisamiseks ★.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Nägude märgistamine

Pildi kuvamise ajal toksake → **Näomärgistus** → **Sees**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Pildi kuvamisel toksake → **Sõbersilt** kontekstmärgistuse kuvamiseks (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi) pildi avamisel.

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pildi muutmiseks kunstilisi vahendeid. Toimetatud pilt salvestatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

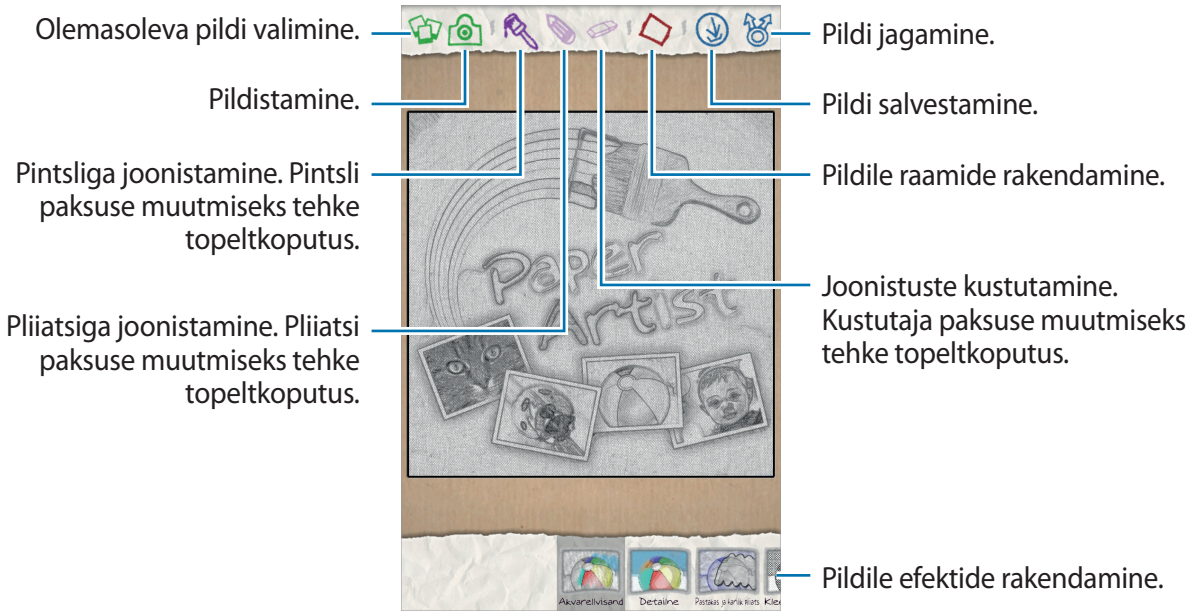

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitamine

Valige esitatav videofail.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige jagamisviis, märkige videod nende valimiseks ära ning toksake **Jaga**.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Pleieri suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

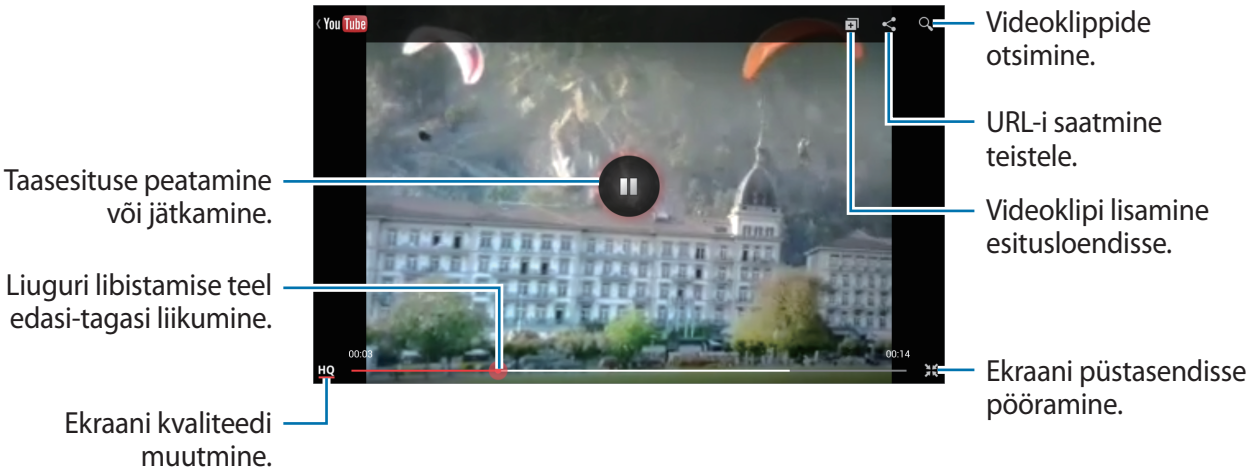

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake **LAADI ÜLES**.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboard rakenduse käivitamiseks nipsake avalehel vasakule, toksake **Alusta**, valige uudiste teemad ja toksake seejärel **Valmis**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : teiste kommentaaride vaatamine artiklite kohta.
- : artikli jagamine Twitteri kaudu.
- : artikli jagamine teistega.
- : artikli lisamine lemmikute Twitter.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Teistest allikatest allalaaditud rakenduste installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake , valige rakenduste loendist rakendus, mida soovite kustutada ja toksake seejärel **Desinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Hangi** või **Osta**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Kasutage seda rakendust muusika mängimiseks ning laulude ja albumite ostmiseks Music Hub kataloogist.

Ühinege Music Hub premium teenusega, et:

- sünkroonida oma isiklik muusikakogu pilvemälu serveriga,
- voogesitada Music Hub kataloogist täispikkuses laule,
- avastada muusikat kohandatud soovituste abil ning
- kuulata oma isiklikku raadiot

Lisainfo saamiseks toksake → **Abi**.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Teatud funktsioonid võivad olla kontost sõltuvalt teistmoodi tähistatud.
- Sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast ei pruugi teatud funktsioonid, kaasaarvatud voogesituse teenused olla saadaval.

MINU MUUSIKA

See haldab kogu muusikat arvutis, millel on Music Hub installitud. Te saate luua uusi esitusloendeid ja neid oma arvutiga automaatselt sünktoonida. Muusika mängimiseks valige muusika kategooria ning valige seejärel lugu.

KATALOOG

See võimaldab pidada muusikakataloogi sirvimiseks ja muusika voogesitamiseks. Muusika voogesitamiseks valige muusika kategooria ning valige seejärel lugu. Laulude ostmiseks toksate laulu kõrval ⊙ ning toksake seejärel ostmise valikut.

RAADIO

Kuulake muusikat isiklikes raadiojaamades.

Play Books

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Books**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige raamatufail kerides vasakule või paremale. Raamatufaili lugemisel toksake lisavalikuteks .

Raamatufailide ostmiseks toksake .

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige ekraani ülaosas kategooria ja valige seejärel film, TV-programm või video, mida vaadata või rentida.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Esitage muusikat valides kategooria või jagades laule teistega, laadides need üles Google pilvmälusse.

Play ajakirjad

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play ajakirjad**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel ajakiri.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate alla laadida ja lugeda raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lugemiseks raamat. Raamatufailide allalaadimiseks minge Readers Hub Store veebilehele.

Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel video.

Learning Hub

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu õppematerjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Leaning Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja valige seejärel videoloeng või raamat.

Utiliidid

S Note

Selle rakenduse abil saate luua märkmeid kasutades pilte ja häälsalvestustusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Note**.

Märke mudeli valimine

Toksake ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Märkus** / **Vaba märkus** / **Memo**: tühjast leheküljest lihtsa märkme loomine.
- **Kohtumise märge**: kohtumiste, konverentside või loengute salvestuse loomine.
- **Ajakiri**: multimeediumi märkme loomine multimeediumi failide sisestamisega.
- **Päevik**: fotopäeviku loomine.
- **Retsept**: oma enda retsepti loomine.
- **Reisimine**: reisikirja kirjutamine.
- **Rõhtpaigutuses märkus**: maastiku paigutusega märkme loomine.
- **Sünnipäev**: sünnipäeva kaardi loomine.

Märkuste koostamine

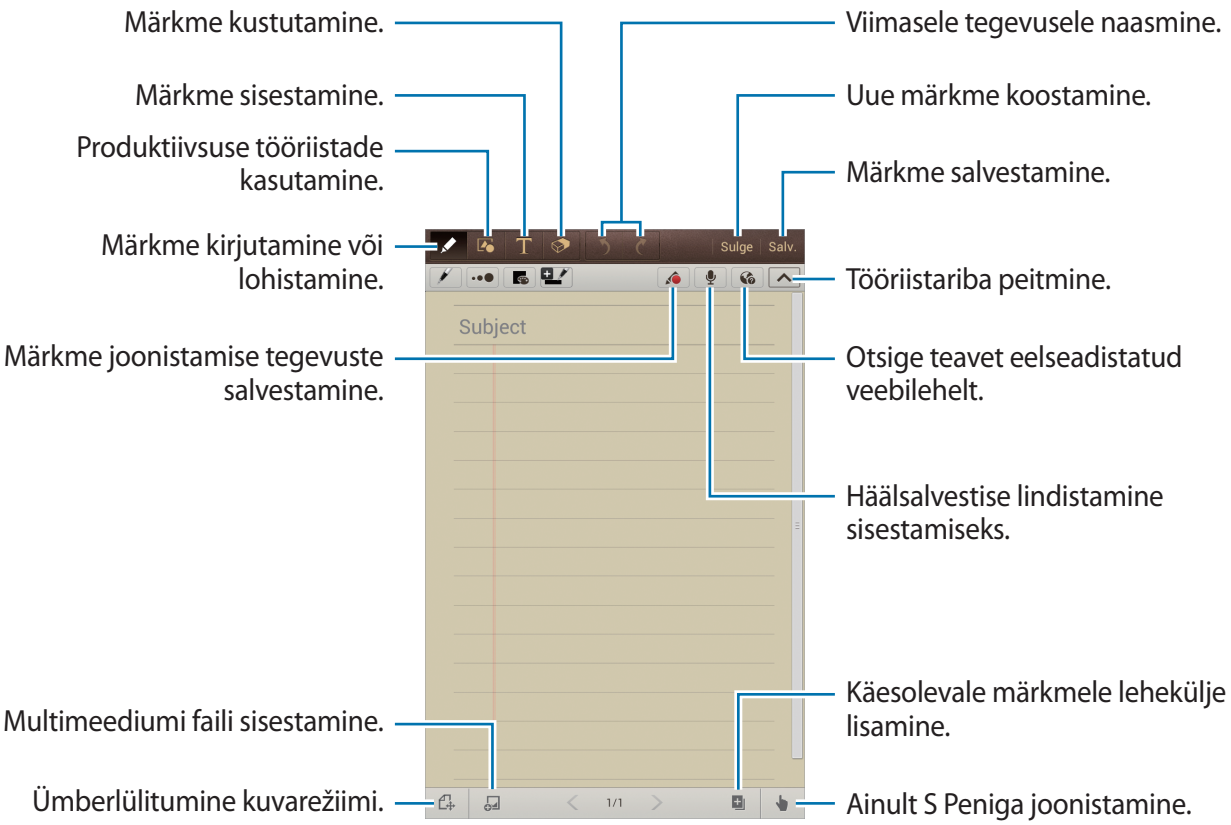

Markme kustutamisel toksake kustutaja tuubi muutmiseks , toksake kustutaja suuruse muutmiseks , voi markme kustutamiseks toksake **Tühjenda kõik**.

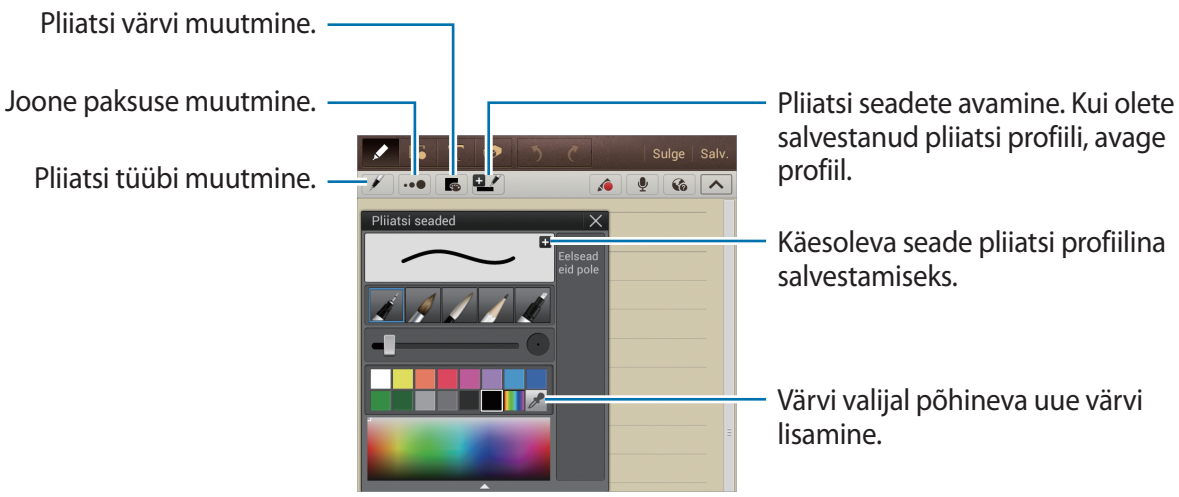

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Multimeedium failide või häälsalvestuste salvestamine

Toksake multimeedium failide lisamiseks. Toksake häälsalvestuse lisamiseks.

Produktiivsuse tööriistade kasutamine

Toksake ja valige üks järgnevatest tööriistadest:

- : joonistatud kuju konverteerimine.
- : käsitsi kirjutatud valemi konverteerimine korrektsesse vormi. Toksake **Otsing** valemi kohta täpsema info saamiseks.
- : käsitsi kirjutatud märkme konverteerimine.

Märkmete sirvimine

Märkmete sirvimiseks kerige märkmete pisipilte üles või alla.

Märkmete Samsungi kontoga sünkroonimiseks toksake → **Värskenda**.

Märkmete sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja või millegi muu järgi toksake → **Sortimisalus**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Loendi-vaade**.

Märkme loomiseks PDF-, pildifaili või märkme importimisega toksake → **Impordi**.

Märkmete eksportimiseks teise failivorminguna toksake → **Eksport**.

Markmete teistele saatmiseks toksake → **Jaga:**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Märkmete järjestuse muutmiseks toksake → **Muuda järjestust**.

Märkmete kopeerimiseks toksake → **Kopeeri**.

Märkmete teise kausta teisaldamiseks toksake → **Teisalda**.

S Note seadete muutmiseks toksake → **Seaded**.

S Note abi saamiseks toksake → **Spikker**.

Märkme vaatamine

Märkme avamiseks toksake selle pisipildil.

Märkme lehekülgedel liikumiseks toksake < või >.

Märkme loomiseks toksake → **Loo märge**.

Markmete teistele saatmiseks toksake → **Jaga:**.

Märkme pildi- või PDF-failina salvestamiseks toksake → **Eksport**.

Lehtede lisamiseks või kustutamiseks toksake → **Redigeeri lehti**.

Märkme kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Märkme sündmusena salvestamiseks toksake → **Loo sündmus**.

Märkmele avalehel otsetee lisamiseks toksake → **Määra otseteeks**.

Märkmete USB või Wi-Fi ühenduse abil printimiseks toksake → **Prindi**. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Märkme taustpildiks seadmiseks või kontaktile määramiseks toksake → **Määra**.

aNote HD

Selle rakenduse abil saate märkmeid luua.

Toksake rakenduste ekraanil **aNote HD**.

Märkuste koostamine

Märkme loomiseks toksake .

Kiirmemo lisamiseks toksake .

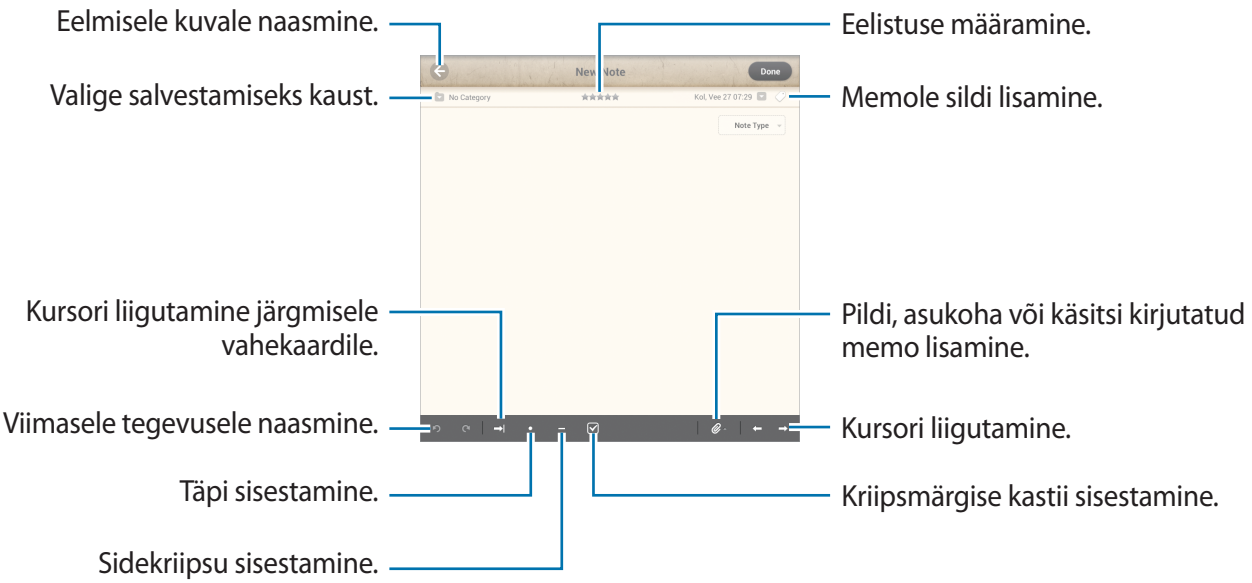

Märkmete sirvimine

Valige kaust ja kerige loendis märkmete sirvimiseks üles või alla.

Kalendrirežiimis märkmete kuvamiseks toksake .

Märkmete otsimiseks toksake .

Märkme kustutamiseks või teisaldamiseks toksake .

Märkmete loendi vaaterežiimi muutmiseks toksake .

Märkmete sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja või olulisuse järgi toksake .

Kausta kustutamiseks või teisaldamiseks toksake .

Märkme vaatamine

Märkme avamiseks toksake sellel.

Teiste märkmete juurde liikumiseks toksake ◀ või ▶.

Märkmete seadete muutmiseks toksake .

Pildi, asukoha või käsitsi kirjutatud memo lisamiseks toksake .

Märkme kustutamiseks toksake .

Memo lukustamiseks ja teiste eest peitmiseks toksake .

S Planeerjija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake + ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.
- **Lisa memo**: kirjutage kuupäevale lisamiseks memo käsitsi.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

S Note rakendusest memo lisamine. Toksake **Märkused** ja koostage seejärel uus märge või valige mõni olemasolevatest.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google Kontode** all → Google konto → **Sünkrooni Kalender** → **Sünkr. kohe**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkrooni**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesande kuvamiseks toksake → **Seaded** → **Kuvamisseaded** → **Kalend-rid** → **Ekraan**, valige Google'i konto ja toksake seejärel **OK**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ekraani ülaosas ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuukalendri aastakalendriks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aastakalendri kuukalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kuupäev ja toksake seejärel → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Polaris Office

See rakendus võimaldab muuta eri vormingus dokumente, näiteks arvutustabeleid ja esitlusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Polaris Office**.

Osad valikud ei pruugi faili tüübist sõltuvalt võimalikud olla.

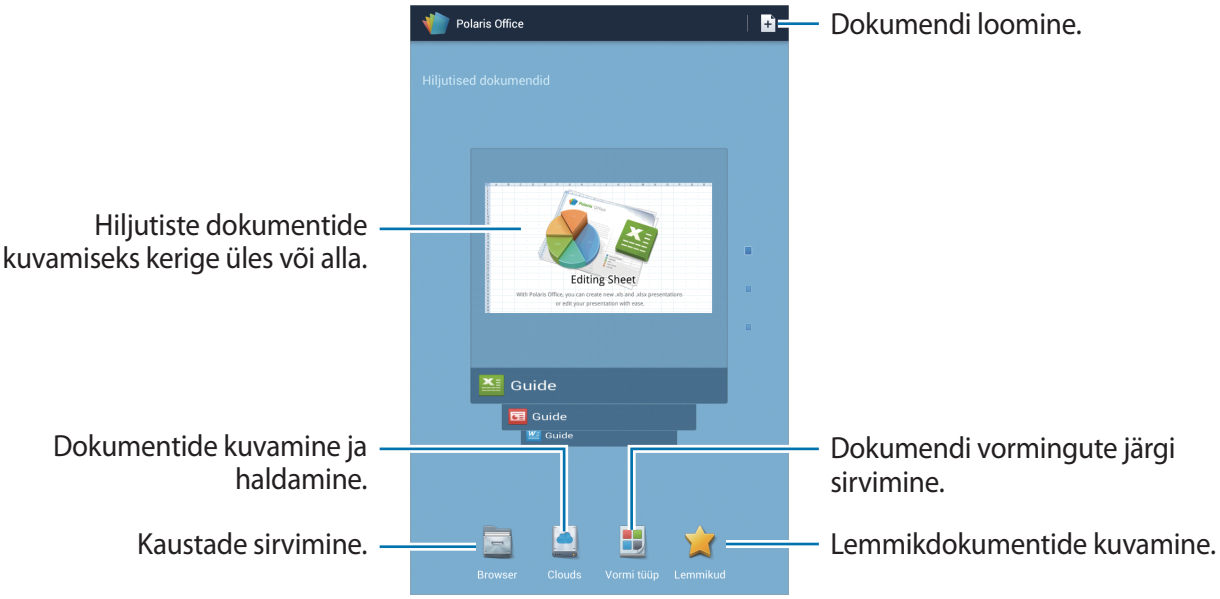

Dokumentide loomine

Toksake ja valige seejärel dokumendi tüüp.

Dokumentide redigeerimiseks kasutage redigeerimise tööriistariba ekraani alaosas.

Lõpetamiseks toksake → **Salvesta**, sisestage faili nimi, valige kaust kuhu see salvestada ning toksake seejärel **Salvesta**.

Dokumentide lugemine

Toksake faili **Hiljutised dokumendid** kaustas. Või toksake **Browser**, **Clouds**, **Vormi tüüp**, või **Lemmikud** ja valige avamiseks fail.

Slaidiesituse alustamiseks toksake → **Slaidiseansi**.

Dokumendis tekstijupi otsimiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest funktsioonidest:

Dokument

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Lehe paigutus**: lehtede paigutuse muutmine.
- **Täislaiuse vaade**: dokumendi sisu kuvamine ilma veeristeta.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Tagasivool teksti**: teksti ümberpaigutamine vastavalt ekraanile.
- **Memo sees**: dokumentidel kommentaaride kuvamine.
- **TTS**: dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Esitlus

- **Slaidiseansi**: slaidiesituse alustamine.
- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **PDF-i eksport**: dokumendi salvestamine PDF failina.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Ühe slaidi vaade**: slaidide kuvamine ükshaaval.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Arvutustabel

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **Otsi ja Asenda**: teksti otsimine või asendamine.
- **Kaitse töölehte**: tabeli lukustamine ja redigeerimise eest kaitsmine.
- **külmutama**: valitud rea lukustamine.
- **Arvuta ümber**: tabeli funktsioonide ümberarvutamine.
- **Sordi**: lahtrite sorteerimine teatud kriteeriumide järgi.
- **Filtreeri**: teatud kriteeriumide järgi filtreeritud lahtrite kuvamine.
- **Suurendamine/vähendamine**: kuvasuuruse muutmine.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Tekst

- **Salvesta nimega**: dokumendi teise nimega salvestamine.
- **TTS**: dokumendi lugemine tekst kõneks funktsiooni abil.
- **Prindi**: dokumendi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake .

Failide laadimiseks Dropbox keskkonda toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Märguanne

Kasutage äratuse ja tähtsate sündmuste alarmide seadistamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Märguanne**.

Alarmi sisse- või väljalülitamine.

Helisignaalide seadistamine

Toksake +, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus**: seadistage helisignaali kordused ja intervallid.
- **Nutikas alarm**: seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Helisignaalide peatamine

Lohistage ✕ helisignaali peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage zZ helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks suurest ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kasutage seda rakendust erinevate maailma aegade kontrollimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake 🌐+, sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel +.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake 🗑, valige kellad ja toksake seejärel **Kustuta**.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks toksake → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake → **Teksti suurus**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Settings** → **Tablet search** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Settings** → **Google Now**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Voice Search

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Voice Search**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Speak now ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Valige kaustas üks järgnevatest funktsioonidest:

- : failide otsimine.
- : kuvarežiimi muutmine.
- : kausta loomine.
- **Kellaaeg**: failide või kaustade sorteerimine.

Märgistage valitav fail või kaust ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- : failide või kaustade kopeerimine teise kausta.
- : failide või kaustade teisaldamine teise kausta.
- : failide või kaustade kustutamine.
- : failide saatmine teistele.
- → **Nimeta ümber**: faili või kausta ümbernimetamine.
- → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Allalaadimised

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebist allalaaditud failide vaatamiseks koputage **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest, nagu näiteks **E-post**, allalaaditud failide vaatamiseks koputage **Muud allalaadimised**.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Toksake **Search Maps**, sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalasuvate asukohtade otsimiseks toksake → **Local**.

Kui asukoht on leitud, toksake ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Clear Map**: tühjendab kaardi.
- **Make available offline**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Local**: lähedalasuvate asukohtade otsimine.
- **Layers**: erinevate kihtide ülekate, kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo ja muud.
- **Latitude**: sõpradega asukohateabe jagamine.
- **My Places**: ühenduseta kaartide, märgitud kohtade, hiljutiste kohtade jms kuvamine.
- **Settings**: kaardiseadete muutmine.
- **Help**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **My current location**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Contacts**: valige kontaktide loendist.
- **Point on map**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **My Places**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **Go**.

4 Valige kuvatud teekondadest üks.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Map**: täpne asukoht kaardil.
- **Directions**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Call**: helistamine sihtkoha telefonile.

Koha kategooria lisamiseks toksake → **Add a search** kategooria loendis, sisestage salasõna tekstivälja otsinguks.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisestage oma sihtkoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

- Öelge sihtkoha aadress.
- Sisestage sihtkoha aadress.
- Valige kontaktiloendist sihtkoha aadress.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake Seadete ekraanil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamine rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage taustal sünkroonimine mobiilandmeside kasutamisel.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage kuvama teie Wi-Fi andmekasutust.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsing ja kasutamine.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagame sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teistest seadmetest.

AllShare Cast

Lülitage sisse AllShare Cast ja jagage oma ekraani teistega.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kies rakendusega Wi-Fi võrgu kaudu.

Avaekraani režiim

Valige avakuva režiim (põhiline või lihtne).

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse või seadistatakse lubama määratud kontaktide kõneteavitusi blokeerimisrežiimis.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: lisage või valige seadme värin.
- **Vaikimisi teavitused**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitusheli.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seadme helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: valige lukustusekraani taustapilt.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil kuvatavaid üksusi.C.
- **Mitmikaken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Sõberleht**: seadistage teie tegevustepõhiste kontekstiliste lehtede avamine.

- **Ekraani režiim**: valige ekraanirežiim.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standarde**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Lugemisrežiim**: valige, millised rakendused kasutavad lugemisrežiimi. Öösel lugedes aitab lugemisrežiimis seade kaitsta teie silmi.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurenda loetavust**: teravdage teksti selle lihtsamaks lugemiseks.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake aku laetuse kuvamine.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: alu säästmise teave.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage kasutama Wi-Fi ja/või teised mobiilsidevõrgud praegust asukohta leidma.
- **Kasuta GPS-satelliite**: seadistage asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadistage Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukustusekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Otseteed**: seadistage rakenduste otseteede kuvamiseks ja muutmiseks lukustusekraanil.

    See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Infotiksuja**: seadistage uudiste või börsinfo kuvamiseks lukustusekraanil.

    See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Kell**: seadistage kella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Kaksikkell**: seadistage kaksikkella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Ilm**: ilmaennustuse lukustatud ekraanil näitamise seadistamine ning ilmaennustuse ekraani seadete muutmine.
  - **Virvendusefekt**: seadistage virvendusefekti kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Tindiefekt**: tindi efekti värvi muutmine. Tindi efekt on saadaval ainult S Pen pliiatsiga.
  - **Spikker**: seadistage spikri kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
  - **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Popap Nõut lukustusekraanil**: seadistage käivitama Popup Note rakendust lukustatud ekraani topeltkoputusel allavajutatud S Pen pliiatsi nupuga.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage faile mälukaardile salvestamisel krüpteerima.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil, väljaarvatud meediumifailid.

Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadistage seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Kasuta traadita võrke**: asukoha andmete kogumise ja kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrkude abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: juurdepääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded. Osad valikud ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google voice typing

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Choose input languages**: valige teksti sisestuskeel.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Pliiatsi tuvastamine**: seadistage käsitsi kirjutamise paneeli avamine kui väljale S Peniga toksatakse.
- **Käsitsikirjutamine**: muutke käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
  - **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

Häälotsing

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvemäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Liikumisanduri funktsiooni aktiveerimine ning seadme liikumisanduri seadete muutmine.

- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage peatama meediumi esitust kui puudutate ekraani peopesaga.
- **Teave käeliigutuste kohta**: vaadake käeliigutuste juhiseid.

S Pen

Muutke S Peni kasutamise seadeid.

- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Ava Popap Nõut**: Popup Note rakenduse kaivitamine S Peni pesast valjatombamisel.

- **Aku säästmine**: määrake ekraani mitte vastamine teistele S Penidele, kui see S Pen sisestatakse.
- **Õhuvaade**: seadistage S Pen pliiatsi kursori kuvamine kui S Pen liigub ekraani kohal.
- **Heli ja puutetagasisde**: seadistage seade andma heli ja vibreerima kui liigute üle failide, üksuste või valikute.
- **Kiirkäskluse seaded**: konfigureerige kiirkäskluste seaded.
- **S Peni spikker**: S Peni kasutamise spikriteabe kasutamine.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrab doki kõlari kasutamise, kui teie seade on ühendatud töölaua dokki.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Kõnedele vastamine häälega**: määrake kõnele vastamine või kõnest keeldumine häälkäsuga.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: määrab seadme lõpetama kõnesid toitenupu vajutusega.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage **Juurdepääs** otsetee kiirmenüüsse, mis kuvatakse toitenupu vajutamisel ja hoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Negatiivivärvid**: muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silumise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: seadistage osuti kuvamine ekraani puututamisel.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.

- **Kuva ekraani värskendused**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistage kõigi aktiivsete protsesside loetlemine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistage rakendust uue avamisel sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistage piirama taustal töötavaid protsesse.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud salasõna.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valikutele ei pääse ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu 8-10 sekundit all kuni seade välja lülitub. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

Seadme aku ei ole kasutaja poolt vahetatav. Kui teil on akuga probleeme või te peate selle vahetama, viige seade Samsungi teenindusse.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie Samsungi seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 04/2013. Rev. 1.0